Easydive

LEO3 WI

Impostazioni per fotocamere Sony α





leo³ wi

Come impostare la tua fotocamera Sony
per l'uso con la custodia universale

Fotocamere con Menù vecchio (versione 1), connettività IR, Cavo Multipin e View Finder - PAG. 3

- α 6000
- α 7
- α 7 II
- α 7r
- α 7s

Fotocamere con Menù vecchio (Vers. 1), connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder - PAG. 4

- α 6300
- α 7r II
- α 7s II

Fotocamere con Menù vecchio (Vers. 2), connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Gruppo 1 - PAG. 5 - 6

- α 6100
- α 6400
- α 6500
- α 6600
- α 7 III
- α 7r III
- α 9

Gruppo 2 - PAG. 7 - 8 - 9

- α 7r IV
- α 9 II

Fotocamere con Menù vecchio (Vers. 2), Alimentazione USB e View Finder - PAG 10 - 11 - 12

- α 7C
- α 7Cr

Fotocamere con Menù vecchio (Vers. 2) e Alimentazione USB PAG 13 - 14 - 15

- ZV-E10

Fotocamere con Menù nuovo, connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder - PAG 16 - 17

- α 1
- α 7s III

Fotocamere con Menù nuovo, connettività IR, Alimentazione USB e Cavo Multipin - PAG 18 - 19

- FX3 Cinema Line

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder - PAG 20 - 21

- α 1 II
- α 7 IV
- α 7r V
- α 9 III

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB e Cavo Multipin - PAG 22 - 23

- FX30 Cinema Line

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB e View Finder PAG 24 - 25 - 26

- α 6700
- α 7C II

Fotocamere con Menù nuovo e Alimentazione USB - PAG 27 - 28

- ZV-E1
- ZV-E10 II

Easydive
THE UNIVERSAL HOUSING

leo3 wi


Fotocamere con Menù vecchio (versione 1), connettività IR, Cavo Multipin e View Finder

Modelli: a 6000 - a 7 - a 7 II - a 7r - a 7s



MENU → (Impostazione) → [Collegam.USB] → **[Contr. remoto da PC]**

1

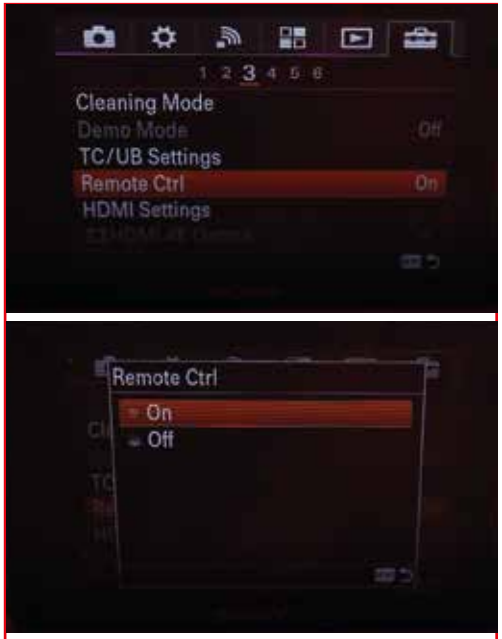

MENU → (Impostazione) → [Controllo remoto] → **[Attiv.]**

2



MENU → (Imp. personal.) → [FINDER/MONITOR] → **[MONITOR(Manuale)]**

3

Easydive
THE UNIVERSAL HOUSING

leo3 wi

Fotocamere con Menù vecchio (versione 1), connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Modelli: a 6300 - a 7r II - a 7s II



MENU → (Impostazione) → [Collegam.USB] → **[Contr. remoto da PC]**

1



MENU → (Impostazione) → [Alimentaz. con USB] → **[Attiv.]**

2



MENU → (Impostazione) → [Controllo remoto] → **[Attiv.]**

3




MENU → (Imp. personal.) → [FINDER/MONITOR] → **[MONITOR(Manuale)]**

4

Fotocamere con Menù vecchio (versione 2), connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Modelli (Gruppo 1): a 6100 - a 6400 - a 6500 - a 6600 - a 7 III - a 7r III - a 9

Parte 1/2

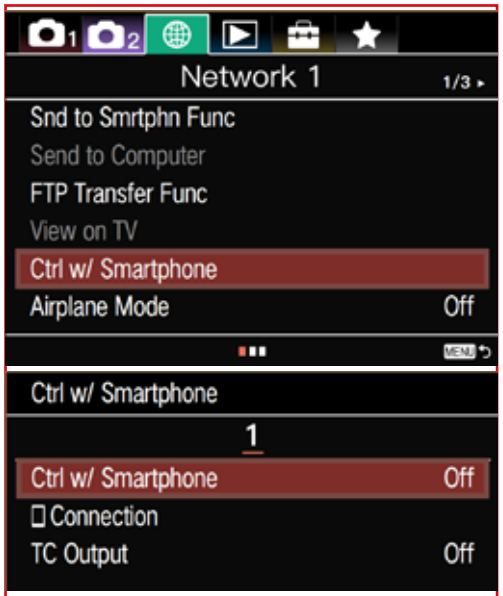

MENU → (Rete) →
[Ctrl. Smartphone] →
[Ctrl. Smartphone] →
[Disattiv.]

1



MENU → (Rete) →
[Impostaz. Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

2



MENU → (Impostazione) →
[Collegam.USB] →
[Contr. remoto da PC]

3



MENU → (Impostazione) →
[Imp. Con. rem. da PC] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[PC+Fotocamera]

4

Fotocamere con Menù vecchio (versione 2), connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Modelli (Gruppo 1): a 6100 - a 6400 - a 6500 - a 6600 - a 7 III - a 7r III - a 9

Parte 2/2



MENU → (Impostazione) → [Alimentaz. con USB] → **[Attiv.]**

5



MENU → (Impostazione) → [Controllo remoto] → **[Attiv.]**

6




MENU → 2 (Imp. ripresa2) → [FINDER/MONITOR] → **[MONITOR(Manuale)]**

7

Fotocamere con Menù vecchio (versione 2), connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Modelli (Gruppo 2): a 7r IV - a 9 II

Parte 1/3

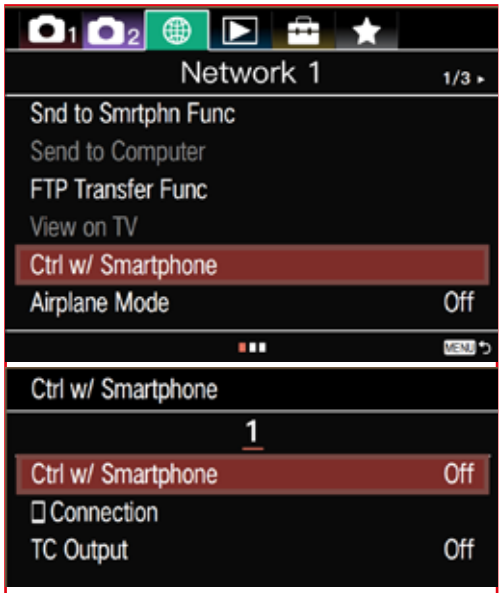

MENU → (Rete) →
[Ctrl. Smartphone] →
[Ctrl. Smartphone] →
[Disattiv.]

1



MENU → (Rete) →
[Impostaz. Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

2



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Contr. remoto da PC] →
[Attiv.]

3



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Mtd coll Cntr rem PC] →
[USB]

4

Fotocamere con Menù vecchio (versione 2), connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Modelli (Gruppo 2): a 7r IV - a 9 II

Parte 2/3



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[Solo la fotocamera]

5



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Dim. imm. salvata PC] →
[Originale]

6



MENU → 2 (Imp. ripresa2) →
[FINDER/MONITOR] →
[MONITOR(Manuale)]

7



MENU → (Impostazione) →
[Alimentaz. con USB] →
[Attiv.]

8

Fotocamere con Menù vecchio (versione 2), connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Modelli (Gruppo 2): a 7r IV - a 9 II

Parte 3/3



MENU → (Impostazione) →
[Controllo remoto] →
[Attiv.]

9




MENU → (Impostazione) →
[Impostazioni HDMI] →
[Risoluzioni HDMI] →
[1080i]

10

Fotocamere con Menù vecchio (versione 2), Alimentazione USB e View Finder

Modelli: a 7C - a 7CR

Parte 1/3

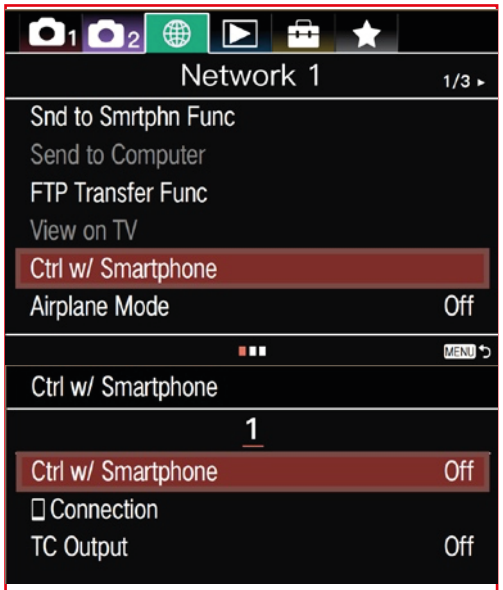

MENU → (Rete) →
[Ctrl. Smartphone] →
[Ctrl. Smartphone] →
[Disattiv.]

1



MENU → (Rete) →
[Impostaz. Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

2



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Contr. remoto da PC] →
[Attiv.]

3



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Mtd coll Cntr rem PC] →
[USB]

4

Fotocamere con Menù vecchio (versione 2), Alimentazione USB e View Finder

Modelli: α 7C - α 7CR

Parte 2/3



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[Solo la fotocamera]

5



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Dim. imm. salvata PC] →
[Originale]

6



MENU → 2(Imp. ripresa2) →
[FINDER/MONITOR] →
[MONITOR(Manuale)]

7



MENU → (Impostazione) →
[Alimentaz. con USB] →
[Attiv.]

8

Fotocamere con Menù vecchio (versione 2), Alimentazione USB e View Finder

Modelli: α 7C - α 7CR

Parte 3/3



MENU → (Impostazione) → [Tempo fino a Ris. en.] → **[10 sec. - 1 min.]**

9




MENU → (Impostazione) → [Temp. ali. DIS. auto] → **[Alto]**

10

Fotocamere con Menù vecchio (Vers. 2) e Alimentazione USB

Modelli: ZV-E10

Parte 1/3

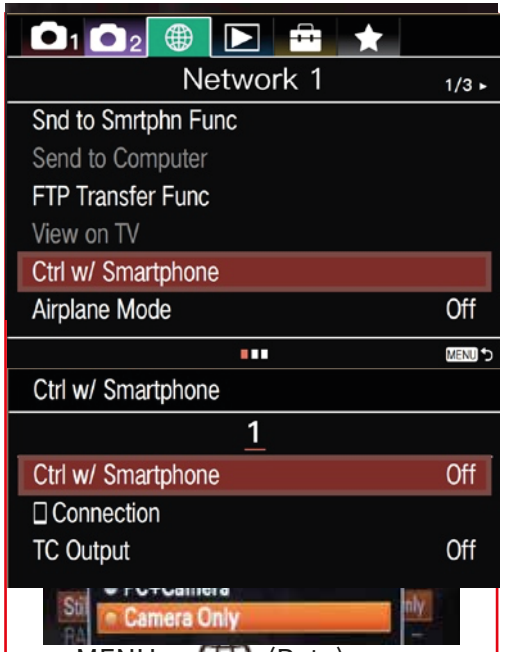


MENU → (Rete) →
[Ctrl. Smartphone] →
[Ctrl. Smartphone] →
[Disattiv.]

1



MENU → (Rete) →
[Impostaz. Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

2

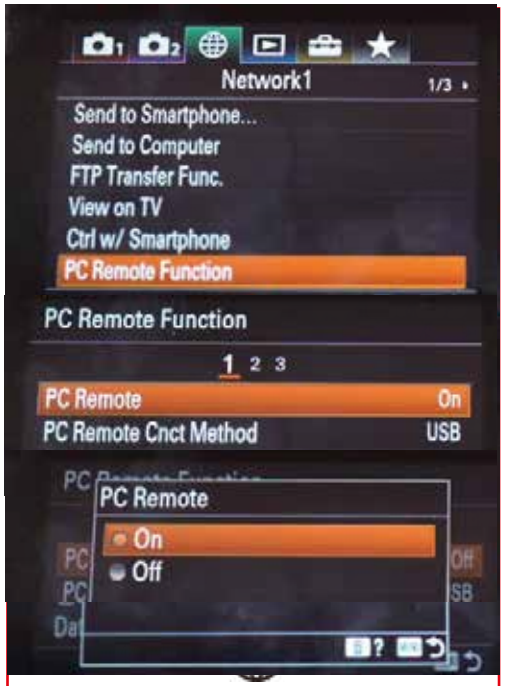

[Contr. remoto da PC] →
[Contr. remoto da PC] →
[Attiv.]

3



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Mtd coll Cntr rem PC] →
[USB]

4

Fotocamere con Menù vecchio (Vers. 2) e Alimentazione USB

Modelli: ZV-E10

Parte 2/3



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[Solo la fotocamera]

5



MENU → (Rete) →
[Contr. remoto da PC] →
[Dim. imm. salvata PC] →
[Originale]

6



MENU → (Impostazione) →
[Alimentaz. con USB] →
[Attiv.]

7

Fotocamere con Menù vecchio (Vers. 2) e Alimentazione USB

Modelli: ZV-E10

Parte 3/3



MENU → (Impostazione) → [Tempo fino a Ris. en.] → **[10 sec. - 1 min.]**

8



MENU → (Impostazione) → [Temp. ali. DIS. auto] → **[Alto]**

9

Fotocamere con Menù nuovo, connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Modelli: a 1 - a 7s III

Parte 1/2





MENU → (Rete) →
[Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

1






MENU → (Impostazione) →
[USB] → [Modo Coll. USB] →
[Ripresa Remota]

2



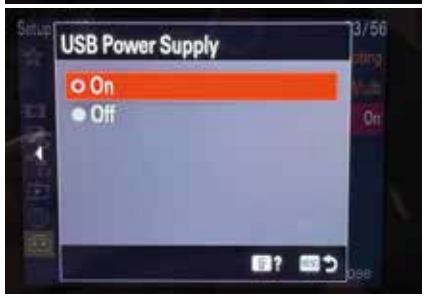

MENU → (Impostazione) →
[USB] →
[Alimentaz. con USB] →
[Attiv.]

3





MENU → (Impostazione) →
[Opzione Imp.] →
[Controllo remoto IR] →
[Attiv.]

4

Fotocamere con Menù nuovo, connettività IR, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Modelli: a 1 - a 7s III


Parte 2/2





MENU → (Impostazione) →
[Uscita esterna] →
[Risoluzione HDMI] →
[1080i]


5

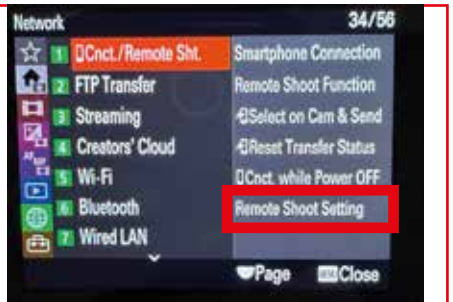



MENU → (Rete) →
[Coll/Ripr. rem.] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[Solo la fotocamera]

6

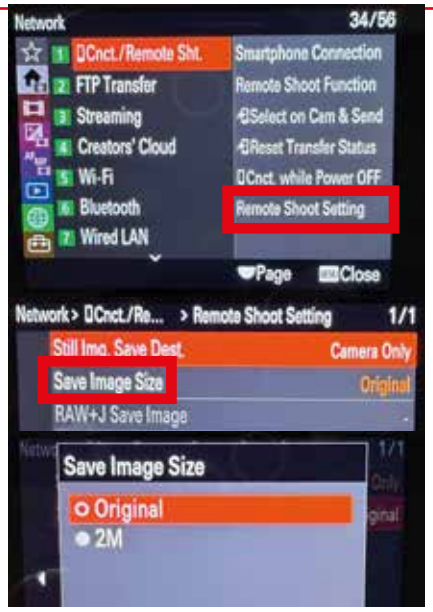

MENU → (Rete) →
[Coll/Ripr. rem.] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dim. imm. salvata] →
[Originale]

7





MENU → (Impostazione) →
[Mirino/Monitor] →
[Sel. mirino/monitor] →
[Monitor (Man.le)]

8

Fotocamere con Menù nuovo, connettività IR, Alimentazione USB e Cavo Multipin

Modelli: FX3 Cinema Line

Parte 1/2



MENU → (Rete) →
[Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

1




MENU → (Impostazione) →
[USB] → [Modo Coll. USB] →
[Ripresa Remota]

2



MENU → (Impostazione) →
[USB] →
[Alimentaz. con USB] →
[Attiv.]

3

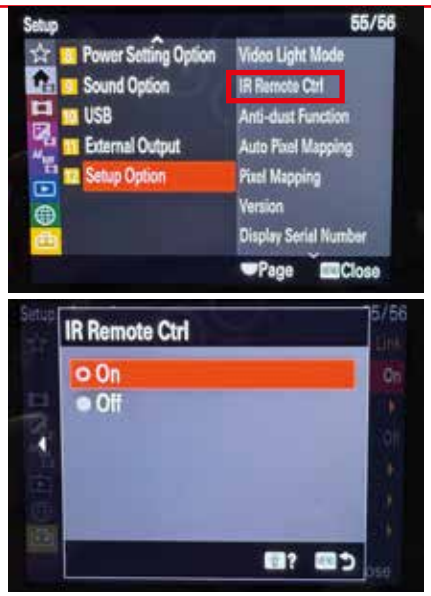

MENU → (Impostazione) →
[Opzione Imp.] →
[Controllo remoto IR] →
[Attiv.]

4

Fotocamere con Menù nuovo, connettività IR, Alimentazione USB e Cavo Multipin

Modelli: FX3 Cinema Line

Parte 2/2





MENU → (Impostazione) →
[Uscita esterna] →
[Risoluzione HDMI] →
[1080i]

5



MENU → (Rete) →
[Coll/Ripr. rem.] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[Solo la fotocamera]

6



MENU → (Rete) →
[Coll/Ripr. rem.] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dim. imm. salvata] →
[Originale]

7

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder

Modelli: α 1 II - α 7 IV - α 7r V - α 9 III

Parte 1/2





MENU → (Rete) →
[Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

1





MENU → (Impostazione) →
[USB] → [Modo Coll. USB] →
[Ripresa Remota]

2





MENU → (Impostazione) →
[USB] →
[Alimentaz. con USB] →
[Attiv.]

3

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB, Cavo Multipin e View Finder


Modelli: a 1 II - a 7 IV - a 7r V - a 9 III

Parte 2/2




MENU → (Impostazione) →
[Uscita esterna] →
[Risoluzione HDMI] →
[1080i]

4

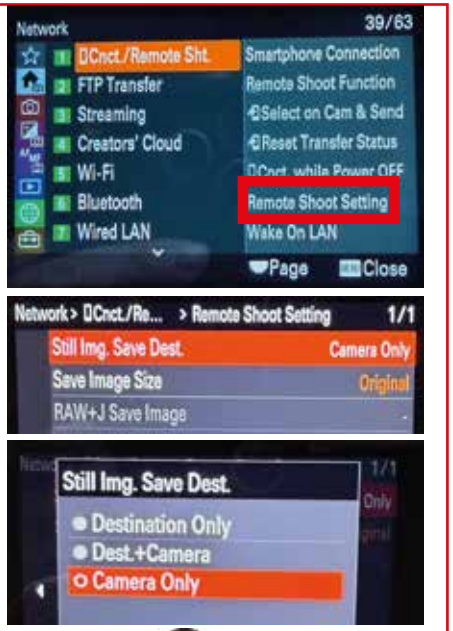

MENU → (Rete) →
[Coll/Ripr. rem.] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[Solo la fotocamera]

5

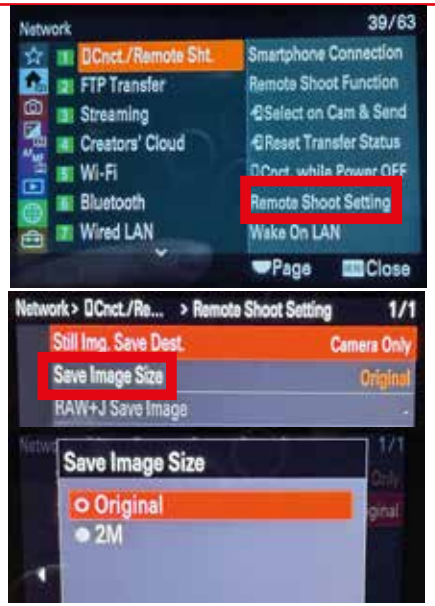

MENU → (Rete) →
[Coll/Ripr. rem.] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dim. imm. salvata] →
[Originale]

6



MENU → (Impostazione) →
[Mirino/Monitor] →
[Sel. mirino/monitor] →
[Monitor (Man.le)]

7

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB e Cavo Multipin

Modelli: FX30 Cinema Line

Parte 1/2



MENU → (Rete) →
[Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

1



MENU → (Impostazione) →
[USB] → [Modo Coll. USB] →
[Ripresa Remota]

2



MENU → (Impostazione) →
[USB] →
[Alimentaz. con USB] →
[Attiv.]

3

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB e Cavo Multipin

Modelli: FX30 Cinema Line

Parte 2/2





MENU → (Impostazione) →
[Uscita esterna] →
[Risoluzione HDMI] →
[1080i]

4



MENU → (Rete) →
[Coll/Ripr. rem.] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[Solo la fotocamera]

5




MENU → (Rete) →
[Coll/Ripr. rem.] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dim. imm. salvata] →
[Originale]

6

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB e View Finder

Modelli: a 7C II - a 6700

Parte 1/2

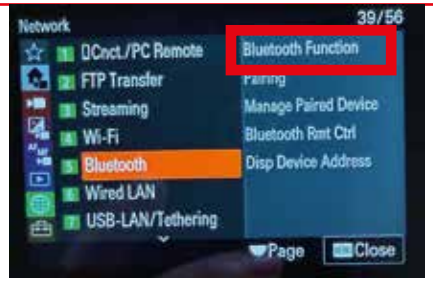



MENU → (Rete) →
[Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

1





MENU → (Impostazione) →
[USB] → [Modo Coll. USB] →
[Ctrl. rem da PC]


2





MENU → (Impostazione) →
[USB] →
[Alimentaz. con USB] →
[Attiv.]

3

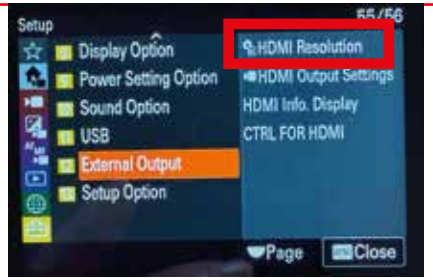




MENU → (Impostazione) →
[Uscita esterna] →
[Risoluzione HDMI] →
[1080i]

4

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB e View Finder


Modelli: a 7C II - a 6700

Parte 2/2

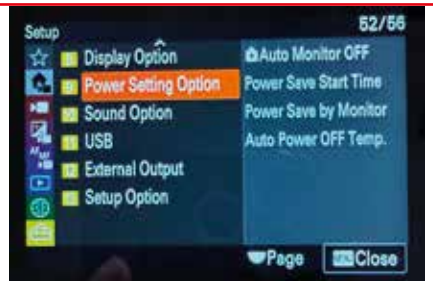


MENU → (Impostazione) →
[Opzione imp. al.] →
[Tempo fino a Ris. en,] →
[1 min o 10 sec]

5

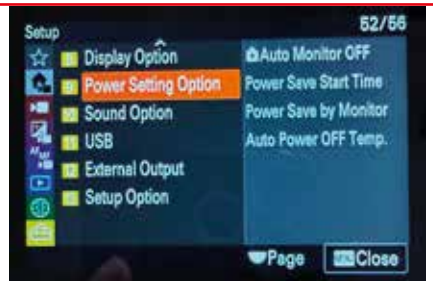


MENU → (Impostazione) →
[Opzione imp. al.] →
[Tempo ali. DIS. auto] →
[Alto]

6

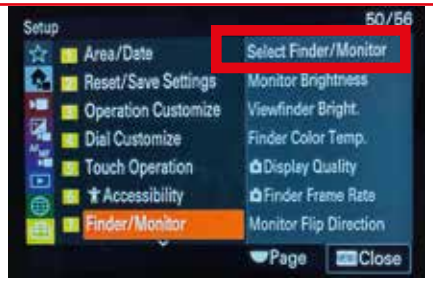

MENU → (Impostazione) →
[Mirino/Monitor] →
[Sel. mirino/monitor] →
[Monitor (Man.le)]

7

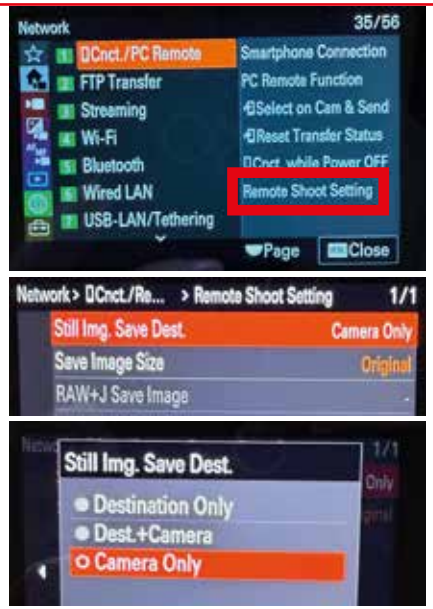

MENU → (Rete) →
[Cl/Ct. rem. PC] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[Solo la fotocamera]

8

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB e View Finder

Modelli: a 7C II - a 6700






MENU → (Rete) →
[Cl./Ct. rem. PC] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dim. imm. salvata] →
[Originale]

9

Fotocamere con Menù nuovo e Alimentazione USB

Modelli: ZV-E1 - ZV-E10 II

Parte 1/2

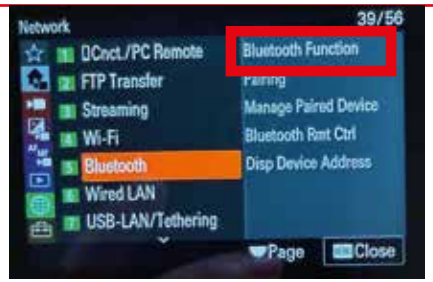



MENU → (Rete) →
[Bluetooth] →
[Funzione Bluetooth] →
[Disattiv.]

1





MENU → (Impostazione) →
[USB] → [Modo Coll. USB] →
[Ctrl. rem da PC]


2





MENU → (Impostazione) →
[USB] →
[Alimentaz. con USB] →
[Attiv.]

3

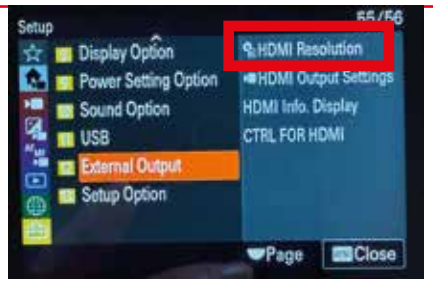



MENU → (Impostazione) →
[Uscita esterna] →
[Risoluzione HDMI] →
[1080i]

4

Fotocamere con Menù nuovo, Alimentazione USB e View Finder

Modelli: ZV-E1 - ZV-E10 II

Parte 2/2




MENU → (Impostazione) →
[Opzione imp. al.] →
[Tempo fino a Ris. en,] →
[1 min o 10 sec]

5



MENU → (Impostazione) →
[Opzione imp. al.] →
[Tempo ali. DIS. auto] →
[Alto]

6

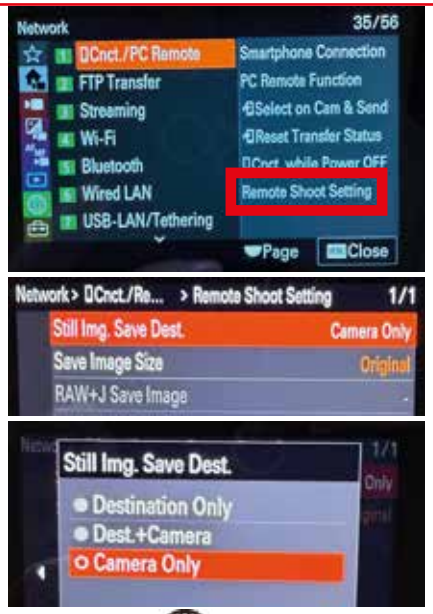

MENU → (Rete) →
[Cl/Ct. rem. PC] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dest. salv. fermo im.] →
[Solo la fotocamera]

7



MENU → (Rete) →
[Cl./Ct. rem. PC] →
[Imp. ripr. remota] →
[Dim. imm. salvata] →
[Originale]

8

leo3 wi

Easydive®

LEO3 WI