OSMO

Manuale Utente
Italiano





Custodia Subacquea per Action Cam
modelli compatibili DJI Osmo Action 3 - 4 - 5 Pro
e
Custodia Subacquea per Action Cam
modelli compatibili DJI Osmo Action 6

CARBONARM.COM

Vista Custodia

- Viste esterne pag. 3
- Viste interne pag. 4

Guida all'Utilizzo

- Apertura e Chiusura custodia pag. 5
- Utilizzo Osmo Action pag. 6

Informazioni conclusive

- Buone abitudini pag. 7
- Avvertenze pag. 8
- Garanzia e Manutenzione pag. 9
- Specifiche Tecniche pag. 10

Lista Accessori

- Lista Accessori pag. 11

Viste Esterne

Tappo predisposizione M14

Foro filettato M6 per sfera con foro per spina anti-rotazione













N°3 foro filettato 1/4”

N°2 foro filettato M6

Viste Interne



N°8 vite di fissaggio per schermi anteriore e posteriore.



Apertura e chiusura custodia

Tecnica di Apertura



1.Usa la leva di blocco



2.Alza la leva mantenendo il contatto con la piastrina del gancio di blocco



3.Effettua una pressione sulla piastrina di blocco



4.Continua la pressione fino a che il dorso non viene aperto



5.Rimuovi la leva dal gancio



6.Ora è possibile aprire il dorso

Tecnica di Chiusura



1.Avvicina il dorso al corpo della custodia



2.Premi il dorso con le mani



3.Continua la pressione fino a che il dorso non viene in contatto con il corpo della custodia



4.Inserisci la leva di blocco




5.Ferma la leva di blocco. La custodia ora è chiusa perfettamente

Utilizzo Osmo Action



1.Inserisci la tua Osmo Action, nella versione 3 e 4 troverai un piccolo cappuccio nel tasto laterale. Mentre la versione 5 e 6, avrà il tasto laterale senza altri spessori (come in foto). Se usi più modelli, ricordati di inserire o rimuovere il capuccio in base al modello che stai usando.

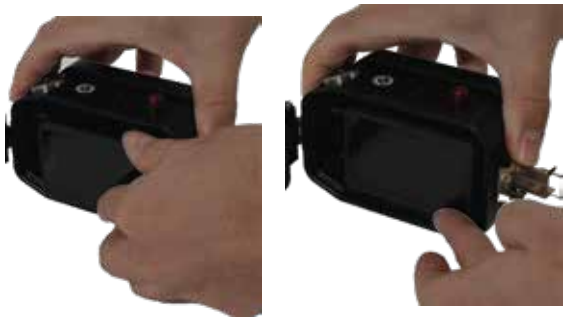

2. Inserisci la Osmo Action all'interno della custodia, facendo attenzione ad allineare perfettamente la osmo alla base della custodia. Verificare che sia inserita fino in fondo, passando un dito sul bordo della custodia.



3. I 2 pulsanti della Osmo Action, sono accessibili attraverso la custodia tramite 2 pulsanti rossi. Il tasto n°1 laterale permette di accendere e spegnere la Osmo Action e di cambiare le modalità. Il tasto N°2 superiore, permette di iniziare o fermare la registrazione video o di acquisire l'immagine nella modalità foto.



4. Tieni premuto per 2 secondi il tasto laterale per accendere la Osmo Action.



5. Premi il tasto laterale brevemente per cambiare la modalità di ripresa. Premi più volte per scorrere la lista disponibile.



6. Premi il tasto superiore brevemente per iniziare la registrazione video, o acquisire la foto. Premi di nuovo per concludere la registrazione.



7. Tieni premuto per 2 secondi il tasto laterale per spegnere la Osmo Action.

Buone abitudini

1. Controllo visivo prima di ogni utilizzo

- Ispeziona attentamente la custodia per verificare che non ci siano crepe, graffi profondi o deformazioni.
- Controlla che i pulsanti siano integri e funzionanti, premendoli la molla deve riportare il tasto in posizione.
- Verifica che gli orings siano nella loro sede e non presentino segni di usura, sporco, peli o sabbia.

2. Pulizia degli orings

- Rimuovi gli orings solo se strettamente necessario, nel caso rimuovili uno alla volta in quanto sono diversi ed è importante non invertirli.
- Prima di ogni immersione, pulisci delicatamente la zona degli orings con un panno pulito e asciutto.
- Applica una leggera lubrificazione con grasso siliconico o vaselina, stendendolo in modo uniforme. Ne basta una quantità minima.

3. Apertura e Chiusura corretta

- Effettua l'apertura e la chiusura eseguendo la tecnica descritta a pag.5. Non eseguendo la corretta tecnica di apertura e chiusura, non è garantita la perfetta tenuta della custodia.
- Controlla che non ci siano cavi, laccetti o altri oggetti che ostacolino la chiusura ermetica.

4. Pulizia dopo l'immersione

- Dopo ogni immersione, risciacqua abbondantemente la custodia con acqua dolce per rimuovere sale, sabbia o cloro.
- Lascia asciugare completamente la custodia prima di aprirla, o asciugarla bene con panno.
- Se possibile, immergi la custodia chiusa in un recipiente di acqua dolce per alcuni minuti e poi aziona tutti i pulsanti per liberarli da eventuali residui.
- Se si utilizza la custodia su una staffa fissata con viti, periodicamente rimuovi le viti per pulire la salsedine che si può accumulare.

5. Conservazione

- Conserva la custodia in un luogo asciutto, pulito e al riparo dalla luce solare diretta.
- Riponila chiusa ermeticamente, soprattutto durante lunghi periodi di inattività.

Avvertenze

1. Custodia in aereo: Durante il viaggio in aereo, non chiudere ermeticamente la custodia. Appoggia il dorso sul corpo della custodia senza premere. Questo evita difficoltà nell'apertura dovute alla pressurizzazione della cabina.
2. Orings: Non rimuovere mai gli orings dalla custodia. Prima di ogni immersione, è consigliabile lubrificarli leggermente con grasso siliconico o vaselina. Ne basta una quantità minima.
3. Conservazione della custodia: Riponi sempre la custodia chiusa ermeticamente nell'armadio, anche quando non viene utilizzata.
4. Apertura e chiusura della custodia: Effettua sempre l'apertura e la chiusura della custodia in posizione verticale per evitare che gocce d'acqua esterne entrino all'interno.
5. Verifica della chiusura: Durante la chiusura, controlla che non ci siano cavi, lacci o altri elementi che ostacolino la chiusura completa.
6. Graffi sugli schermi in plexiglass: Sia lo schermo anteriore sia quello posteriore sono in plexiglass, perciò è necessario fare attenzione a non graffiarli durante l'uso. E' consigliabile acquistare tappi o cover di protezione per proteggere gli schermi durante il trasporto. E' eventualmente possibile cambiare entrambi gli schermi con il kit di ricambio acquistabile sul sito Carbonarm.com.
7. Zinco di protezione: La custodia possiede due zinchi di protezione che proteggono l'intero corpo in alluminio dall'ossidazione durante l'uso in immersione. Lo zinco cambierà aspetto subito nelle prime immersioni, è consigliabile cambiarlo una volta all'anno durante la manutenzione ordinaria. Non effettuare una immersione senza lo zinco di protezione.

Garanzia e Manutenzione

La custodia subacquea per DJI Osmo Action Carbonarm è coperta dalla garanzia ufficiale Carbonarm.com, che protegge da difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione. La durata della garanzia è di 12 mesi a partire dalla data di acquisto. Per i paesi Extra-UE proroghiamo di ulteriori 6 mesi.
La garanzia può essere rinnovata annualmente, a condizione che venga effettuato il servizio di manutenzione standard presso Carbonarm. Ogni volta che viene effettuata la manutenzione, la garanzia si estende automaticamente per ulteriori 12/18 mesi. Questo ciclo può essere ripetuto per tutta la vita del prodotto, rendendo la garanzia potenzialmente illimitata, purché venga rispettato il programma di manutenzione.
La garanzia non copre:

- Danni causati da uso improprio, urti o negligenza.
- Infiltrazioni d'acqua dovute a errata chiusura, manutenzione inadeguata o uso non conforme.
- Interventi non autorizzati o modifiche al prodotto.

Per richiedere assistenza in garanzia, è necessario presentare la prova d'acquisto ed avere registrato il prodotto cliccando sul seguente link:
https://carbonarm.com/it/autoregistrazione-prodotto

La manutenzione standard annuale è fondamentale per assicurare prestazioni ottimali e garantire la continuità della garanzia.
Include:

- Verifica generale della custodia.
- Controllo e sostituzione degli orings se necessario.
- Pulizia interna ed esterna.
- Test di tenuta in pressione.

È consigliato effettuare la manutenzione almeno una volta ogni 12/18 mesi o ogni 100 immersioni, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La mancata esecuzione annulla la validità della garanzia.

Per prenotare la manutenzione, visita www.carbonarm.com o contatta l'assistenza clienti Carbonarm.

Specifiche Tecniche

Lunghezza	11,5 cm
Altezza	6,7 cm
Larghezza	5,9 cm
Peso a Secco	380 g
Peso in Acqua	220 g
Materiale Corpo	Alluminio Anticorodal anodizzato 40 micron
Materiale Schermi	Plexiglass
Profondità Massima	250 metri
Passo Viti	2 M6 e 3 1/4” inferiorei - 1 M6 superiore
Predisposizioni	Utilizzo adattatori per filtri e lenti addizionali
Comandi	2 Pulsanti meccanici
Compatibilità	Osmo Action 3 - 4 - 5 Pro oppure Osmo Action 6

Lista Accessori



















Scopri tutti gli accessori su carbonarm.com

CARBONARM.COM

OSMO