ACE PRO

Manuel d'utilisation
Français





Custodia Subacquea per Action Cam
modelli compatibili Insta360 Ace Pro - Ace Pro 2

CARBONARM.COM

Vue du caisson

- Vues extérieures page 3
- Vues intérieures page 4

Guide d'utilisation

- Ouverture et fermeture du caisson page 5
- Utilisation de la Ace Pro page 6

Informations finales

- Bonnes pratiques page 7
- Avertissements pag. 8
- Garantie et Entretien page 9
- Caractéristiques techniques page 10

Liste des accessoires

- Liste des accessoires page 11

Vues extérieures

Bouchon de pré-réglage M14

Trou fileté M6 pour rotule avec trou pour goupille anti-rotation

Bouton rec/photo



Dos du caisson en aluminium anodisé 40 microns

Écran arrière en plexiglas

Zinc de protection du dos

Zinc de protection du corps

Crochet de blocage en acier inoxydable

N° 3 trou fileté M4 pour supports de filtres ou lentilles









Fermeture à levier de blocage en acier inoxydable

Anneau intégré pour cordon

Écran avant en plexiglas

Caisson en aluminium anodisé 40 microns



Bouton marche/mode

N°3 Trou fileté 1/4”

N°2 Trou fileté M6

Vues intérieures



○ N°8 vis de fixation pour écrans avant et arrière.

Ouverture et fermeture du caisson

Technique d'ouverture



1.Utilisez le levier de verrouillage



2.Soulevez le levier tout en maintenant le contact avec la plaque du crochet de verrouillage



3.Appuyez sur la plaque de blocage



4.Continuez à appuyer jusqu'à ce que le dos s'ouvre



5.Retirez le levier du crochet



6.Il est désormais possible d'ouvrir le dos

Technique de fermeture



1.Rapprochez le dos du corps du caisson



2.Appuyez sur le dos avec vos mains



3.Continuez à appuyer jusqu'à ce que le dos soit en contact avec le corps du caisson




4.Insérez le levier de verrouillage




5.Appuyez sur le levier de verrouillage. Le caisson est maintenant parfaitement fermé

Utilisation de la Ace Pro

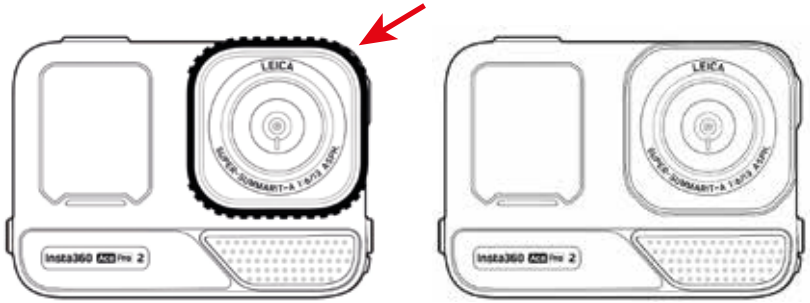

1.Sur le modèle Ace Pro 2, il est nécessaire, le cas échéant, de retirer la protection en caoutchouc autour de l'objectif. Cela permet d'insérer la caméra d'action dans le caisson et de le fermer sans difficulté.



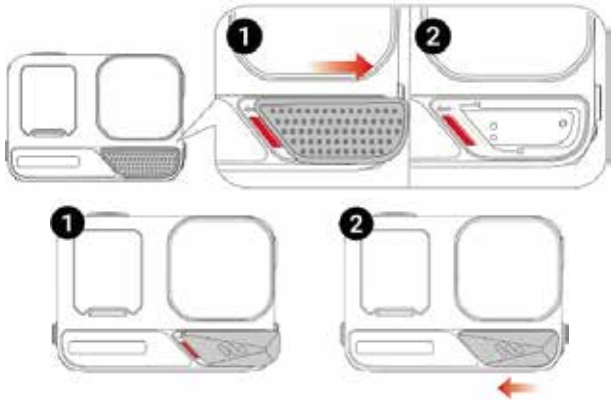

2.Sur le modèle Ace Pro 2, il est nécessaire de retirer le « Wind Guard » en le faisant glisser vers la droite, puis d'insérer le capuchon de protection standard du microphone en le faisant glisser vers la gauche. Sans cette opération, il n'est pas possible d'insérer l'Ace Pro 2 dans le caisson.



3.Insérez l'Ace Pro ou l'Ace Pro 2 dans le caisson, de manière à ce que l'objectif de la caméra d'action s'insère parfaitement dans la fenêtre prévue à cet effet.





4. Appuyez sur le bouton latéral pour allumer la caméra d'action. Une fois allumée, appuyez une fois sur le bouton pour faire défiler les modes. Pendant l'enregistrement, cela permet de marquer les moments importants. Il est possible de personnaliser les fonctions du bouton dans le menu dédié. Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre la caméra d'action.

5. Appuyez sur le bouton supérieur pour démarrer ou arrêter l'enregistrement, ou pour prendre une photo.

Bonnes pratiques

1. Contrôle visuel avant chaque utilisation.

- Inspectez soigneusement le caisson pour vérifier qu'il ne présente pas de fissures, de rayures profondes ou de déformations.
- Vérifiez que les boutons sont intacts et fonctionnent correctement. Lorsque vous appuyez dessus, le ressort doit ramener le bouton en position.
- Vérifiez que les joints toriques sont bien en place et ne présentent aucun signe d'usure, de saleté, de poils ou de sable.

2. Nettoyage des joints toriques

- Ne retirez les joints toriques qu'en cas de nécessité absolue. Dans ce cas, retirez-les un par un, car ils sont différents et il est important de ne pas les inverser.
- Avant chaque plongée, nettoyez délicatement la zone des joints toriques avec un chiffon propre et sec.
- Appliquez une légère lubrification avec de la graisse silicone ou de la vaseline, en l'étalant uniformément. Une quantité minimale suffit.

3. Ouverture et fermeture correctes

- Effectuez l'ouverture et la fermeture en suivant la technique décrite à la page 5. Si vous n'effectuez pas la technique d'ouverture et de fermeture correcte, l'étanchéité parfaite du caisson n'est pas garantie.
- Vérifiez qu'aucun câble, cordon ou autre objet n'empêche la fermeture hermétique.

4. Nettoyage après l'immersion

- Après chaque immersion, rincez abondamment le caisson à l'eau douce pour éliminer le sel, le sable ou le chlore.
- Laissez le caisson sécher complètement avant de l'ouvrir, ou séchez-le bien avec un chiffon.
- Si possible, plongez le caisson fermé dans un récipient d'eau douce pendant quelques minutes, puis actionnez tous les boutons pour les débarrasser de tout résidu.
- Si vous utilisez le caisson sur un support fixé à l'aide de vis, retirez régulièrement les vis pour nettoyer le sel qui peut s'accumuler.

5. Conservation

- Conservez le caisson dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Rangez-le hermétiquement fermé, en particulier pendant les longues périodes d'inactivité.

Avertissements

1. caisson en avion : Pendant le voyage en avion, ne fermez pas hermétiquement le caisson. Appuyez le dos sur le corps du caisson sans forcer. Cela évite les difficultés d'ouverture dues à la pressurisation de la cabine.
2. Joints toriques : Ne retirez jamais les joints toriques du boîtier. Avant chaque plongée, il est conseillé de les lubrifier légèrement avec de la graisse silicone ou de la vaseline. Une quantité minimale suffit.
3. Conservation du caisson : Rangez toujours le caisson hermétiquement fermé dans l'armoire, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Ouverture et fermeture du caisson : ouvrez et fermez toujours le caisson en position verticale afin d'éviter que des gouttes d'eau extérieures ne pénètrent à l'intérieur.
5. Vérification de la fermeture : lors de la fermeture, vérifiez qu'aucun câble, lacet ou autre élément n'empêche la fermeture complète.
6. Rayures sur les écrans en plexiglas : Les écrans avant et arrière sont en plexiglas, il faut donc veiller à ne pas les rayer pendant l'utilisation. Il est conseillé d'acheter des capuchons ou des housses de protection pour protéger les écrans pendant le transport. Il est éventuellement possible de remplacer les deux écrans avec le kit de rechange disponible sur le site Carbonarm.com.
7. Zinc de protection : Le boîtier est équipé de deux zinc de protection qui protègent l'ensemble du corps en aluminium contre l'oxydation lors de l'utilisation en plongée. Le zinc changera d'aspect dès les premières plongées, il est conseillé de le remplacer une fois par an lors de l'entretien ordinaire. Ne plongez pas sans le zinc de protection.

Garantie et Entretien

Le caisson sous-marin pour Ace Pro Carbonarm est couvert par la garantie officielle Carbonarm.com, qui protège contre les défauts de fabrication dans les matériaux et la fabrication. La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date d'achat. Pour les pays hors UE, nous prolongeons la garantie de 6 mois supplémentaires.
La garantie peut être renouvelée chaque année, à condition que l'entretien standard soit effectué par Carbonarm. Chaque fois que l'entretien est effectué, la garantie est automatiquement prolongée de 12/18 mois supplémentaires. Ce cycle peut être répété pendant toute la durée de vie du produit, ce qui rend la garantie potentiellement illimitée, à condition que le programme d'entretien soit respecté.
La garantie ne couvre pas :

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, des chocs ou une négligence.
- Les infiltrations d'eau dues à une fermeture incorrecte, un entretien inadéquat ou une utilisation non conforme.
- Les interventions non autorisées ou les modifications apportées au produit.

Pour demander une assistance sous garantie, vous devez présenter la preuve d'achat et avoir enregistré le produit en cliquant sur le lien suivant :
https://carbonarm.com/fr/produit-auto-enregistrement

L'entretien annuel standard est essentiel pour garantir des performances optimales et le maintien de la garantie.
Il comprend :

- Vérification générale du caisson.
- Contrôle et remplacement des joints toriques si nécessaire.
- Nettoyage intérieur et extérieur.
- Test d'étanchéité sous pression.

Il est recommandé d'effectuer l'entretien au moins une fois tous les 12/18 mois ou toutes les 100 plongées, selon la condition qui se produit en premier. Le non-respect de cette consigne annule la validité de la garantie.

Pour réserver un entretien, rendez-vous sur www.carbonarm.com ou contactez le service clientèle Carbonarm.

Caractéristiques techniques

Longueur	11,2 cm
Hauteur	7,4 cm
Largeur	6,4 cm
Poids à sec	412 g
Poids dans l'eau	280 g
Matériau du corps	Aluminium Anticorodal anodisé 40 microns
Matériau des écrans	Plexiglas
Profondeur maximale	250 mètres
Pas des vis	2 M6 et 3 1/4” inférieur - 1 M6 supérieur
Prédispositions	Utilisation d'adaptateurs pour filtres et lentilles supplémentaires
Contrôles	2 Boutons mécaniques
Compatibilité	Insta360 Ace Pro - Ace Pro 2

Liste des accessoires


















Découvrez-les tous sur carbonarm.com

CARBONARM.COM

ACE PRO